

# Nokia 2630

# Uživatelská příručka

---

9203574

2. vydání CS

# CE 0434

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-298 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Navi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

### Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

**POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.**

9203574/2. vydání CS

# Obsah

---

<b>Pro vaši bezpečnost</b> .....	<b>7</b>
<b>Obecné informace</b> .....	<b>13</b>
Přístupové kódy .....	13
Podpora Nokia na webu .....	14
<b>1. Začínáme</b> .....	<b>15</b>
Instalace SIM karty a baterie.....	15
Vyjmutí SIM karty .....	17
Nabíjení baterie .....	19
Normální provozní poloha .....	20
<b>2. Váš telefon</b> .....	<b>21</b>
Tlačítka a části .....	21
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	24
Pohotovostní režim.....	24
Zámek klávesnice .....	25
<b>3. Funkce volání</b> .....	<b>26</b>
Volání a přijetí hovoru .....	26
Reproduktor .....	26
<b>4. Psaní textu</b> .....	<b>27</b>
<b>5. Funkce menu</b> .....	<b>28</b>
Zprávy .....	29
Kontakty.....	39
Protokol.....	41
Nastavení.....	42
Menu operátora.....	55
Galerie .....	55

Média.....	56
Organizér .....	60
Aplikace.....	62
Web.....	63
Služby SIM .....	68
<b>6. Informace o bateriích .....</b>	<b>68</b>
Nabíjení a vybíjení .....	68
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia .....	71
<b>7. Příslušenství.....</b>	<b>73</b>
<b>Péče a údržba.....</b>	<b>74</b>
<b>Doplňkové bezpečnostní informace.....</b>	<b>77</b>

## Pro vaši bezpečnost

---

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



### ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



### RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.

## Pro vaši bezpečnost



**VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH**  
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



**VYPNĚTE V LETADLE**  
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



**VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA**  
Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice.  
Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



**VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE**  
Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



**POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ**  
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.





#### **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



#### **PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



#### **ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



#### **ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



#### **PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



### TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti GSM 900 a 1800. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

## ■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob používání síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou

## **Pro vaši bezpečnost**

být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například služba multimedialních zpráv (MMS), vzdálená synchronizace a přístup k internetu pomocí prohlížeče, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

## Obecné informace

---

### ■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Můžete vytvořit a změnit kód a nastavit telefon tak, aby vyžadoval kód.

PIN kód dodávaný se SIM kartou chrání kartu před neoprávněným použitím. PIN2 kód dodávaný s některými SIM kartami je vyžadován při přístupu k určitým službám. Zadáte-li nesprávný PIN kód nebo PIN2 kód třikrát za sebou, budete požádáni o PUK kód nebo PUK2 kód. Pokud jste je neobdrželi, obraťte se na místního provozovatele služeb.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení SIM karty. PIN podpisu může být vyžadován při použití digitálního podpisu. Heslo pro blokování je vyžadováno při používání služby blokování hovorů.

## O b e c n é i n f o r m a c e

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a nastavte, jak telefon použije přístupové kódy a nastavení zabezpečení.

### ■ Podpora Nokia na webu

Nejnovější verzi uživatelské příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo na místní webové stránce společnosti Nokia.

# 1. Začínáme

---

## ■ Instalace SIM karty a baterie

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.




**Poznámka:** Před sejmutím krytu vypněte vždy napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytu se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s nainstalovaným krytem.

1. Stlačením bočních uvolňovacích tlačítek (jednoho na každé straně krytu) (1) uvolněte zadní kryt (2) a sejměte jej z telefonu.

## Z a č í n á m e


2. Vložte SIM kartu (3). Zasuňte ji zkosným rohem napřed tak, aby zlatě zbarvená oblast kontaktů směřovala dolů.

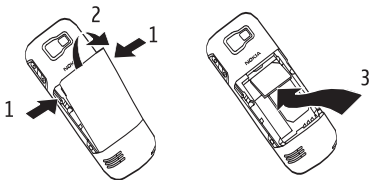

3. Vložte baterii do prostoru pro baterii (4). Kontakty na horní straně baterie musí být natočené ke konektorům v telefonu.



4. Vraťte zpět zadní kryt. Nejprve usad'te spodní stranu krytu a pak stiskněte jeho horní stranu směrem dolů (5), dokud nezaskočí na místo.

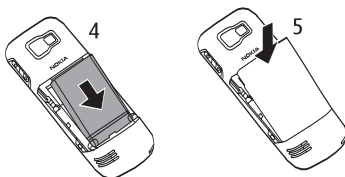


## ■ Vyjmutí SIM karty


1. Podle pokynů v kroku 1 části 'Instalace SIM karty a baterie' sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii za drážku na horní straně (1).

## Z a č í n á m e

3. Prsty opatrně vysuňte držák SIM karty (2).

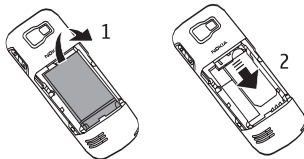

4. Opatrně vysuňte SIM kartu z držáku (3).
5. Zasuňte držák SIM karty (4).

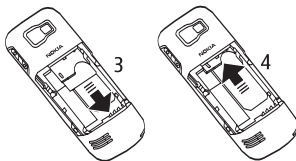

6. Podle pokynů v krocích 3 a 4 části 'Instalace SIM karty a baterie' vraťte zpět baterii a zadní kryt.

## ■ Nabíjení baterie



**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3.

Toto zařízení je určeno pro použití s baterií BL-4B nebo BL-4BA.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu podle obrázku.



### ■ Normální provozní poloha

Tento přístroj má vestavěnou anténu.



**Poznámka:** Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa používána.




Například se nedotýkejte antény celulární sítě během telefonního hovoru. Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.

## 2. Váš telefon



### ■ Tlačítka a části

- Sluchátko (1)
- Displej (2)
- Levá výběrová klávesa (3)
- Pravá výběrová klávesa (4)
- Tlačítko Volat (5)
- Tlačítko Konec a vypínač (6)
- Klávesnice (7)
- Klávesa Navi™ (v dalším textu navigační klávesa) (8)

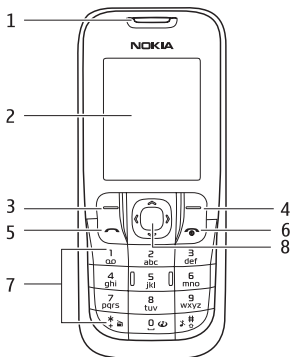

## Váš telefon

- Očko pro poutko na zápěstí (9)
- Objektiv fotoaparátu (10)
- Reprodukční (11)
- Mikrofon (12)
  
- Konektor headsetu (13)
- Zdířka pro konektor nabíječky (14)
- Uvolňovací tlačítko krytu baterie (15)
- Tlačítko fotoaparátu (16)

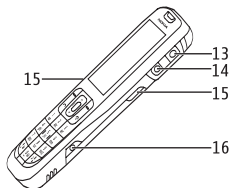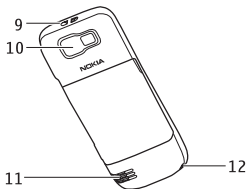


Některé speciální funkce tlačítek:

- Stisknutím tlačítka fotoaparátu se aktivuje fotoaparát.

- Podržením stisknutého tlačítka fotoaparátu se aktivuje režim video.
- Podržením stisknutého tlačítka \* se aktivuje FM rádio.
- Podržením stisknutého tlačítka # se aktivuje tichý režim.



**Poznámka:** Nedotýkejte se tohoto konektoru, protože je určen pouze pro použití autorizovaným servisním personálem.



**Upozornění:** Navigační klávesa tohoto přístroje může obsahovat nikl. Opakované působení niklu na kůži může způsobit alergii na nikl.

## ■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, stiskněte a podržte vypínač. Viz část 'Tlačítka a části' na str. 21.

## ■ Pohotovostní režim

Když je telefon připraven k použití, nachází se před zadáním libovolných znaků v pohotovostním režimu:

Intenzita signálu sítě (1)


Stav nabití baterie (2)

Název sítě nebo logo operátora (3)

Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi**

**na** (4) a umožňuje zobrazit funkce v seznamu osobních klávesových zkratk. Prohlížíte-li si seznam a chcete zobrazit dostupné funkce, které můžete přidat do seznamu voleb, zvolte **Volby** > *Zvolit volby*. Chcete-li změnit pořadí funkcí v seznamu klávesových zkratk, zvolte *Organizovat* > **Přesun.** a požadované místo.

**Menu** (5) a *Jména* (6)





## ■ Zámek klávesnice

Zvolte **Menu** a rychlým stisknutím tlačítka \* zamkněte klávesnici, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítek. Chcete-li při zamknuté klávesnici přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat. Když hovor ukončíte nebo odmítnete, zůstane klávesnice zamknuta. Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte **Uvolnit** a rychle stiskněte tlačítko \*.

Zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Automatický zámek kláves* > *Zapnuto* nastavíte automatické zamykání klávesnice po uplynutí předem nastavené časové prodlevy, během které byl telefon v pohotovostním režimu.

I když je aktivní zámek klávesnice, lze uskutečňovat volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

## 3. Funkce volání

---

### ■ Volání a přijetí hovoru

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo, a je-li to potřebné, i předčíslí. Je-li to nutné, musí být zadán kód země. Stisknutím tlačítka Volat číslo vytočíte.

Stisknutím navigační klávesy vpravo během telefonního hovoru zvýšíte hlasitost sluchátka nebo headsetu, stisknutím klávesy vlevo hlasitost snížíte.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li odmítnout hovor, aniž byste jej přijali, stiskněte tlačítko Konec.

### ■ Reprodukční



Pokud je k dispozici, můžete zvolením **Reprod.** nebo **Normál.** použít během hovoru reproduktor nebo sluchátko telefonu.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## 4. Psaní textu

---

Text můžete zadávat prediktivním (  ) a tradičním způsobem vkládání textu (  ). Chcete-li použít tradiční vkládání textu, stiskněte opakovaně číselné tlačítko (1 až 9), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Prediktivní vkládání textu zapnete nebo vypnete během psaní podržením stisknutého tlačítka # a zvolením *Predikce zapnuta* nebo *Predikce vypnuta*.

Při použití prediktivního vkládání textu stiskněte příslušné tlačítko pro každé písmeno jednou. Pokud se zobrazí požadované slovo, stiskněte tlačítko 0 a napište další slovo. Chcete-li změnit slovo, stiskněte opakovaně \*, dokud se nezobrazí požadované slovo. Je-li za slovem zobrazen znak ?, slovo není ve

## Funkce menu

slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, zadejte slovo (tradičním vkládáním textu) a zvolte **Uložit**.

Tipy pro psaní textu: mezeru vložíte stisknutím **0**. Chcete-li rychle změnit metodu vkládání textu, stiskněte opakovaně tlačítko **#** a zkontrolujte indikátor u horního okraje displeje. Chcete-li přidat číslici, podržte stisknuté tlačítko s požadovanou číslicí. Seznam speciálních znaků získáte při tradičním vkládání textu stisknutím **\***, při prediktivním vkládání textu podržením stisknutého tlačítka **\***.

## 5. Funkce menu

---

Funkce telefonu jsou seskupeny do menu. V této příručce nejsou popsány všechny funkce menu ani volby.

V pohotovostním režimu zvolte **Menu**, požadované menu a dílčí menu. Aktuální úroveň menu opustíte zvolením **Odejít** nebo **Zpět**. Stisknutím tlačítka Konec se vrátíte přímo do pohotovostního režimu. Chcete-li změnit vzhled menu, zvolte **Menu > Volby > Zobr. hlav. menu > Seznam** nebo *Tabulka*.

## ■ Zprávy

Služby zpráv je možné použít, pouze jsou-li podporovány sítí nebo provozovatelem služeb.



**Poznámka:** Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

## Nastavení pro textové a multimediální zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* > *Střediska zpráv*. Pokud SIM karta podporuje více než jedno středisko zpráv, zvolte nebo přidejte požadované středisko zpráv. Číslo střediska bude možná potřebné získat od provozovatele služeb.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a některou z následujících voleb:

*Povolit příjem multimédií* – Zvolením *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti* určete využívání multimediálních služeb.

*Nastavení konfigurace* – vyberte výchozího provozovatele služeb pro načítání multimediálních zpráv. Zvolením *Účet* zobrazte účty poskytované

provozovatelem služeb a pak zvolte účet, který chcete použít. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby.

*Povolit reklamy* – zvolte, zda chcete povolit příjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení se nezobrazí, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.


*Režim vytváření MMS > Omezený* – nastavte telefon, aby nepovolil typ obsahu multimediální zprávy, jenž nemusí být podporován sítí nebo přijímacím přístrojem. Zvolením *Volný* takové obsahy povolíte, ale přijímací přístroj nemusí zprávu náležitě přijmout.

*Velikost obrázku (omezený režim)* nebo *Velikost obrázku (volný režim)* – nadefinujte velikost obrázku, který můžete vložit do multimediální zprávy, pokud je *Režim vytváření MMS* nastaven na *Omezený* nebo *Volný*.

### Textové zprávy

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv s počtem znaků překračujícím limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Tato služba bude zpoplatněna odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritická znaménka nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, čímž snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Indikátor u horního okraje displeje zobrazuje celkový počet zbývajících znaků a počet zpráv potřebných pro odeslání aktuální zprávy. Například 673/2 znamená, že zbývá 673 znaků a aktuální zpráva bude odeslána jako skupina 2 zpráv.

Blikající symbol  oznamuje, že paměť zpráv je zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

### Multimediální zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.



Bezdrátová síť může omezit velikost multimediálních zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné ve zprávě MMS odeslat.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky, hudební klipy a videoklipy.

## Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva*. Chcete-li přidat příjemce, přejděte na pole *Komu*: a zadejte číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo zvolte **Přidat** a vyberte příjemce z dostupných voleb. Chcete-li přidat příjemce do polí *Kopie* nebo *Skrytá kopie*, zvolte **Volby** > *Přidat příjemce* > *Kopie* nebo *Skrytá kopie*. Chcete-li zadat text zprávy, přejděte na pole *Text*: a zadejte text. Chcete-li přidat předmět zprávy, zvolte **Volby** > *Přidat předmět* a zadejte předmět. Chcete-li ke zprávě připojit obsah, zvolte **Volby** > *Vložit* a požadovaný typ přílohy. Zprávu odešlete stisknutím tlačítka *Volat*.

## Funkce menu

Typ zprávy se změní automaticky podle jejího obsahu. Mezi operace, které mohou způsobit změnu typu zprávy z textové na multimediální zprávu, mimo jiné patří:

Připojení souboru ke zprávě.

Žádost o výpis doručených zpráv.

Nastavení vysoké nebo nízké priority pro zprávu.

Přidání příjemce kopie nebo skryté kopie, předmětu zprávy nebo e-mailové adresy do pole pro příjemce.

Když se typ zprávy změní na multimediální zprávu, telefon může krátce zobrazit hlášení *Zpráva změněna na multimediální* a text záhlaví editačního okna zprávy se změní na *Nová MMS*. Zkontrolujte typ zprávy v textu záhlaví.

Provozovatelé služeb mohou účtovat odlišné poplatky v závislosti na typu zprávy. Podrobnější informace získáte od provozovatele služeb.

## Zprávy na displej

Zprávy na displej (síťová služba) jsou textové zprávy, které jsou okamžitě zobrazeny.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpr. na displej*.

## Zprávy Chatu

Chcete-li používat chat (okamžité zprávy) (síťová služba) k odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv uživatelům online, musíte si tuto službu objednat a zaregistrovat se. Podrobnější informace získáte od provozovatele služeb.



**Poznámka:** V závislosti na službě chatu nemusíte mít přístup ke všem funkcím popisovaným v této příručce a některé ikony a zobrazované texty se mohou lišit.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy Chatu*. Vyberte požadované nastavení připojení a účet, pak zadejte ID uživatele a heslo.

## Zvuková zpráva

Službu MMS můžete použít k vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Než budete moci používat zvukové zprávy, musí být aktivována služba MMS.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpr.* Spustí se záznamník. Když dokončíte nahrávání zvukové zprávy, zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*: a odešlete zprávu. Chcete-li načíst telefonní číslo ze seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakty*. Dostupné volby zobrazíte zvolením **Volby**.

Chcete-li otevřít zprávu poté, co telefon přijme zvukové zprávy, zvolte **Přehrát**. Pokud bylo přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si zprávu poslechnout později, zvolte **Odejít**. Dostupné volby zobrazíte zvolením **Volby**. Zvuková zpráva se při výchozím nastavení přehraje ve sluchátku. Chcete-li vybrat reproduktor, zvolte **Volby** > *Reproduktor*.

## Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Číslo hlasové schránky a podrobnější informace získáte od provozovatele služeb.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy*.

## E-mail

E-mailová aplikace používá pro přístup k vašemu kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu připojení využívající datové pakety (síťová služba). Než budete moci odesílat a přijímat e-maily, musíte získat e-mailový účet a požadovaná nastavení. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet jako konfigurační zprávu. Telefon podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Chcete-li vytvořit e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy*, vyhledejte *E-mailová schránka* a zvolte **Volby** > *Přidat schránku* > *Prův. e-mailem*, *Vytvořit ručně* nebo *Ulož. nastavení*.

## Funkce menu

Chcete-li zpřístupnit nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*.

Chcete-li napsat e-mailovou zprávu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *E-mail. zpráva*. Chcete-li k e-mailové zprávě připojit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit*. E-mailovou zprávu odešlete stisknutím tlačítka *Volat*. Pokud je to nutné, zvolte požadovaný účet.

Chcete-li vybrat režim načítání, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* > *Upravit schránky* a požadovanou e-mailovou schránku a pak zvolte *Nastavení stahování* > *Režim načítání* > *Pouze záhlaví*, *Celý e-mail* nebo *Jen text e-mailu* (pouze pro server IMAP4).


Chcete-li stáhnout e-mailové zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* a požadovanou e-mailovou schránku. Pokud je to nutné, potvrďte připojení.

Pokud je režim načítání nastaven na *Pouze záhlaví* a chcete stáhnout celou e-mailovou zprávu, označte záhlaví požadované zprávy v e-mailové schránce a zvolte **Volby** > *Načíst označené*.

## ■ Kontakty

Jména a telefonní čísla můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.



Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena symbolem .

Chcete-li vyhledat kontakt, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Hledat*. Projděte seznam kontaktů nebo zadejte první písmena hledaného jména. Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.* Chcete-li ke kontaktu přidat podrobnější informace, přesvědčte se, zda je použita paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou položku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail.*

Chcete-li zkopírovat kontakt, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Kopírov. kontakt.* Jména

## Funkce menu

a telefonní čísla můžete kopírovat mezi paměti kontaktů telefonu a paměti SIM karty. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard jako vizitku. Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu* nebo *Přes Bluetooth*. Když přijmete vizitku, zvolením **Ukázat** > **Uložit** ji uložíte do paměti telefonu. Chcete-li vizitku vyřadit, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a některou z následujících voleb:

*Používaná paměť* – výběr SIM karty nebo paměti telefonu pro uložení kontaktů

*Ukázat Kontakty* – výběr způsobu zobrazení jmen a čísel v kontaktech

*Stav paměti* – zobrazení volné a využití kapacity paměti



## ■ Protokol

Telefon zaznamenává nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla pouze v případě, že to síť podporuje, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.



Můžete zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo odstranit telefonní číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu *Kontakty* nebo odeslat zprávu na telefonní číslo.

Informace o hovorech zobrazíte zvolením **Menu** > *Protokol* > *Zmeškané hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit poslední nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla chronologicky, zvolte *Protokol hovoru*. Kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zobrazíte zvolením *Příjemci zprávy*.

Chcete-li získat přibližné informace o posledních komunikacích, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič sp. dat. paketů*.

## Funkce menu



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování při fakturaci, daních atd.

Chcete-li odstranit seznamy posledních hovorů, zvolte *Smazat protokol*. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

## ■ Nastavení

V tomto menu můžete upravit různá nastavení telefonu. Chcete-li obnovit původní hodnoty některých nastavení z menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení*.



## Profily

Telefon obsahuje různé skupiny nastavení, nazývané profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a *Aktivovat*, chcete-li aktivovat zvolený profil, *Přizpůsobit*, chcete-li přizpůsobit profil, nebo *Dočasný*, chcete-li nastavit dobu ukončení platnosti aktivního profilu. Po uplynutí nastavené doby platnosti profilu se aktivuje předchozí profil, jehož platnost nebyla časově omezena.

Chcete-li aktivovat tichý režim, můžete také stisknout a podržet tlačítko #.

## **Nastavení tónů**

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* a změňte libovolnou z dostupných voleb pro aktivní profil. Telefon podporuje vyzváněcí tóny formátu MP3. Můžete také nastavit své nahrávky jako vyzváněcí tóny.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze pro zvolenou skupinu volajících, zvolte *Upozornění na:*

## Osobní klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk získáte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* a některou z následujících voleb:

*Pravá výběrová klávesa* nebo *Levá výběrová kl.* – přidělení jedné funkce telefonu pravé nebo levé výběrové klávese.

*Navigační klávesa* – výběr funkcí klávesových zkratk pro navigační klávesu. Vyhledejte požadovanou navigační klávesu a zvolte **Změna** nebo **Přiřadit** a funkci ze seznamu.

## Nastavení volání a telefonu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a některou z následujících voleb:

*Přesměrování* (síťová služba) – přesměrování příchozích hovorů. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

*Automatická volba > Zapnuto* – provedení dalších 10 pokusů o navázání hovoru po prvním neúspěšném pokusu

*Služba hovorů na lince > Aktivovat* – aktivace upozorňování na příchozí hovor sítí, probíhá-li jiný hovor (síťová služba)

*Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba)* – nastavení, zda se volané osobě zobrazí vaše číslo

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Jazyková nastavení* > *Jazyk telefonu* a nastavte jazyk pro displej telefonu.

## Nastavení displeje

Chcete-li šetřit energii baterie pomocí spořiče energie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič* > *Zapnout*. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Chcete-li šetřit energii baterie pomocí režimu spánku, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Režim*

## Funkce menu

*spánku* > *Zapnout*. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, displej se vypne.

## Nastavení času a data

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Datum a čas*. Chcete-li nastavit datum a čas, zvolte *Nastavení data a času*. Chcete-li nastavit formáty data a času, zvolte *Nastavení formátu data a času*. Chcete-li nastavit telefon tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuálního časového pásma, zvolte *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba).

## Připojení

### **Bezdrátová technologie Bluetooth**

V některých zemích může být omezeno použití přístrojů podporujících technologii Bluetooth. Informujte se u prodejce nebo místních orgánů.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 podporující následující profily: Handsfree, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Synchronization

Connection a Serial Port. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth použijte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.


V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu přístroji podporujícímu technologii Bluetooth v dosahu 10 metrů. Přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, proto váš telefon a další přístroje nemusí být v přímé viditelnosti. Spojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny, nebo jinými elektronickými přístroji.

## Navázání spojení pomocí technologie Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a některou z následujících voleb:

*Bluetooth* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* – aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth. Aktivovaná funkce Bluetooth je indikována symbolem .

*Hledat audio příslušenství* – vyhledání kompatibilních audio přístrojů podporujících technologii Bluetooth.

*Spárované přístroje* – vyhledání přístroje podporujícího technologii Bluetooth v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte přehled všech přístrojů podporujících technologii Bluetooth v dosahu. Vyberte přístroj a zvolte **Páruj**. Zadejte schválené heslo Bluetooth přístroje (až 16 znaků) pro spárování přístroje s vaším telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k jinému přístroji a bude možné zahájit přenos dat.



*Aktivní zařízení* – kontrola aktuálně aktivního spojení pomocí technologie Bluetooth.

*Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu* – určení způsobu, jakým bude váš telefon zobrazen na jiných přístrojích podporujících technologii Bluetooth.

Pokud máte obavy z nedostatečného zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého telefonu** na **Skrytý**. Vždy povolte komunikaci pomocí technologie Bluetooth pouze s osobami, s nimiž se dohodnete.

## GPRS

Síťová služba GPRS (General Packet Radio Service) je služba datového nosiče, která umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako je internet. Mezi aplikace, které mohou využívat službu GPRS, patří služba MMS, prohlížení stránek a stahování Java aplikací.

Než začnete technologii GPRS používat, zjistěte u operátora sítě nebo provozovatele služby dostupnost

## Funkce menu

a možnosti objednání služby GPRS. Pro každou aplikaci využívající službu GPRS uložte nastavení GPRS. Podrobnější informace o cenách této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety*. Zvolením *Vždy online* nastavíte telefon tak, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Po zvolení *Podle potřeby* proběhne registrace GPRS a naváže se spojení GPRS, pokud je bude aplikace používající GPRS potřebovat. Spojení se zruší při ukončení aplikace.

## Přenos dat

Tento telefon umožňuje přenos dat (jako jsou data kalendáře, kontaktů a poznámky) s kompatibilním počítačem, jiným kompatibilním přístrojem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

## Seznam kontaktů pro přenos

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data z telefonu, musí být v seznamu kontaktů pro přenos uveden název přístroje a odpovídající nastavení.

Chcete-li do seznamu přidat nový kontakt pro přenos (například mobilní telefon), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt* > *Synch. telefonu* nebo *Kopír. telefonu* a zadejte nastavení podle typu přenosu.

## Přenos dat s kompatibilním přístrojem

K zajištění synchronizace použijte připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Chcete-li zahájit přenos dat, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a vyberte v seznamu jiný kontakt pro přenos než *Synch.serverem* nebo *Synch. s PC*. V závislosti na

nastaveních budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována.

### **Synchronizace z kompatibilního počítače**

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámky nebo kontakty, nainstalujte si do počítače software Nokia PC Suite pro váš telefon. K zajištění synchronizace použijte bezdrátovou technologii Bluetooth. Synchronizaci spusťte z počítače.

### **Synchronizace ze serveru**

Chcete-li použít vzdálený internetový server, objednejte si synchronizační službu. Podrobnější informace a nastavení požadovaná pro tuto službu získáte od provozovatele služby.

Chcete-li spustit synchronizaci z telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synch.serverem.**

Úplné provedení synchronizace prováděné poprvé nebo po přerušení synchronizace může trvat až 30 minut.

## Nastavení příslušenství

Kompatibilní příslušenství telefonu se zobrazí pouze v případě, že telefon je nebo byl k němu připojen.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství* a dostupné příslušenství. Pokud je k dispozici volba *Automatický příjem*, můžete jejím zvolením nastavit telefon tak, aby automaticky přijal příchozí hovor. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.

## Nastavení konfigurace

Některé síťové služby vyžadují určitá konfigurační nastavení v telefonu. Nastavení získáte ze SIM karty nebo od provozovatele služeb formou konfigurační zprávy. Můžete také ručně zadat vlastní nastavení.

## Funkce menu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace přenosů* a některou z následujících voleb:

*Standardní nast. konfigurace* – zobrazení seznamu provozovatelů služeb uloženého v telefonu (výchozí provozovatel služeb je zvýrazněn).

*Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac.* – nastavení, aby aplikace používaly nastavení od výchozího provozovatele služeb.

*Preferovaný přístupový bod* – pro zvolení jiného přístupového bodu. Normálně by měl být použit přístupový bod od preferovaného operátora sítě.

*Připojit k podpoře poskytov. služeb* – stažení nastavení konfigurace od provozovatele služeb.

Chcete-li nastavení zadat, zobrazit nebo upravit ručně, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace přenosů* > *Osobní nastavení konfigurace*.

## ■ Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Toto menu je závislé na operátorovi. Název a ikona závisí na operátorovi. Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

## ■ Galerie

V tomto menu můžete spravovat témata, grafiku, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.



Telefon podporuje používání systému DRM (Digital Rights Management), který chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Zvolte **Menu** > *Galerie* > *Obrázky, Videoklipy, Hudeb. soub., Motivy, Grafika, Tóny, Nahrávky a Přijaté soub.*

## ■ Média

### Fotoaparát a video



Vestavěným fotoaparátem můžete pořizovat snímky nebo nahrávat videoklipy.

### Pořízení snímku

Chcete-li aktivovat fotoaparát, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*, nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu; pokud je již funkce pro nahrávání videoklipů zapnutá, přejděte vpravo nebo vlevo. Chcete-li pořídit snímek, zvolte **Zabrat**.

Zvolte **Volby** a nastavte *Zap. noční režim*, pokud je osvětlení tlumené, *Zap. samospoušť*, chcete-li nastavit samospoušť, nebo *Zap. sekvenci obr.*, chcete-li pořídit několik snímků rychle za sebou.

Tento přístroj podporuje pořizování snímků v rozlišení 640 x 480 pixelů.



## Nahrávání videoklipu

Chcete-li aktivovat video, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Možnosti** > *Video*, nebo stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu; pokud je již funkce pro nahrávání videoklipů zapnutá přejděte vpravo nebo vlevo. Chcete-li zahájit nahrávání videoklipu, zvolte **Nahrát**. Nahrávání pozastavíte zvolením **Pozast.** a obnovíte zvolením **Pokračuj**. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**.

## Volby pro fotoaparát a video

Pokud je zapnuta funkce fotoaparátu nebo funkce pro nahrávání videoklipů, zvolte **Volby** > *Nastavení* a některou z následujících voleb:

*Doba náhledu obrázku* — nastavení doby pro zobrazení náhledu naposledy pořízeného snímku. Chcete-li během doby pro zobrazení náhledu pořídit další snímek, zvolte **Zpět**, chcete-li odeslat snímek jako multimediální zprávu, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

## Funkce menu

*Délka videoklipu* – nastavení maximální délky videoklipu.

### Záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuků nebo aktivních hovorů. To je užitečné, chcete-li si nahrát jméno a telefonní číslo, abyste si je mohli později zapsat.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* a virtuálním tlačítkem pro nahrávání na displeji spusťte nahrávání. Chcete-li zahájit nahrávání během hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Když nahráváte hovor, držte telefon v normální poloze u ucha. Nahrávka se uloží do složky *Galerie* > *Nahrávky*. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn.* Chcete-li odeslat poslední nahrávku prostřednictvím multimediální zprávy, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn.*

## Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo jiné příslušenství.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio* nebo v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko \*.

Pokud již máte uložené rozhlasové stanice, můžete mezi nimi přepínat procházením směrem nahoru nebo dolů nebo stisknutím číselných tlačítek odpovídajících číslu paměťového místa požadované stanice.

Chcete-li vyhledat sousední stanici, podržte stisknutou levou nebo pravou stranu navigační klávesy.

Chcete-li uložit naladěnou stanici, zvolte **Volby** > *Uložit stanici*.

Chcete-li upravit hlasitost, zvolte **Volby** > *Hlasitost*.

## Funkce menu

Chcete-li ponechat rádio spuštěné na pozadí, stiskněte tlačítko Konec. Rádio vypnete podržením stisknutého tlačítka Konec.

## ■ Organizér

### Budík



Chcete-li použít budík, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík* a některou z následujících voleb:

*Výstraha:* – zapnutí nebo vypnutí zvukové signalizace.

*Čas signalizace:* – nastavení času pro zvukovou signalizaci.

*Opakovat:* – nastavení telefonu, aby vydával zvukovou signalizaci ve zvolených dnech týdne.

*Tón signalizace:* – výběr nebo přizpůsobení tónu signalizace.

*Prodl. opět. buz.:* – nastavení prodlevy pro opětovné buzení.

Telefon bude vydávat zvukový signál a na displeji bude blikat text *Buzení!* a aktuální čas, i když bude telefon vypnutý. Volbou **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vydávat zvukový signál po dobu jedné minuty nebo zvolíte-li **Dospat**, zvuková signalizace se přeruší na dobu odpovídající nastavené prodlevě pro opětovné buzení a pak se znovu spustí. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění zahajovat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

## Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Aktuální den je indikován rámečkem. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky, zvolte **Ukázat**. Chcete-li

## Funkce menu

odstranit všechny poznámky z kalendáře, vyberte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn.* Mezi další volby patří vytvoření, odstranění, úprava a přesunutí poznámky, kopírování poznámky do jiného dne nebo přímé odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu formou textové zprávy nebo přílohy.

## Seznam úkolů

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*. Zobrazí se seznam úkolů uspořádaný podle priority. Po zvolení **Volby** můžete přidat, odstranit nebo odeslat poznámku, označit úkol jako provedený nebo uspořádat seznam úkolů podle nejzazšího termínu provedení.

## ■ Aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.



Chcete-li zobrazit velikost volné paměti pro instalace her a aplikací, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stav paměti*. Hru nebo aplikaci spustíte zvolením **Menu** > *Aplikace* > *Hry* nebo *Sbírka*. Vyhledejte hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít**. Chcete-li stáhnout hru nebo aplikaci, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*. Telefon podporuje aplikace Java J2ME™. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



**Důležité:** Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které nabízejí odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Stažená aplikace může být uložena do menu *Galerie* místo do menu *Aplikace*.

## ■ Web

Prostřednictvím prohlížeče v telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu. Informace o



## Funkce menu

dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

## Připojení ke službě



Přesvědčte se, zda jsou uložena a aktivována nastavení služby.

Chcete-li se připojit ke službě, otevřete úvodní stránku (například domovskou stránku provozovatele služby), zvolte **Menu** > *Web* > *Domů* nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **O**. Chcete-li zpřístupnit záložku, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*. Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu. Chcete-li zpřístupnit poslední adresu URL, zvolte **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.* Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*.



Chcete-li přerušit procházení a ukončit připojení, stiskněte a podržte tlačítko Konec.

Po připojení ke službě můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu.

Je-li jako datový nosič zvolena služba GPRS, zobrazí se při procházení v levé horní části displeje symbol . Pokud přijímáte hovor nebo textovou zprávu nebo voláte v době, kdy je navázáno spojení GPRS, zobrazí se v levé horní části displeje symbol , který informuje, že spojení GPRS je dočasně přerušeno (přidrženo). Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení GPRS.

V přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy, které vám umožní přístup k internetovým stránkám provozovaným třetími stranami. Pomocí tohoto přístroje můžete také získat přístup k dalším stránkám provozovaným třetími stranami. Stránky provozované

## Funkce menu

třetími stranami nejsou spravovány společností Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Chcete-li takové stránky otevřít, musíte dbát obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah.

### Nastavení vzhledu prohlížeče

V pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu*. Zvolením *Přetáčení textu* > *Zapnuto* umožníte pokračování textu na dalším řádku. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen. Pokud zvolíte *Ukázat obrázky* > *Ne*, nebudou se na stránce zobrazovat žádné obrázky. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení, zvolte *Upozornění* > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano*. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku, zvolte *Upozornit na*

*nezabezpeč. položky > Ano.* Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Chcete-li vybrat znakovou sadu pro zobrazování stránek prohlížeče, které neobsahují tuto informaci, nebo zvolit, zda bude při odesílání webových adres do kompatibilního telefonu vždy použito kódování UTF-8, zvolte *Kódování znaků*.

## **Přijaté služby**

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb (síťová služba), které rozesílá provozovatel služeb. Chcete-li zprávu služby přečíst, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, zpráva se přesune do složky *Přijaté služby*. Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služeb, zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení pro přijaté služby > Zprávy služby > Zapnuto**.

## **Zabezpečení prohlížeče**

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy

## Informace o bateriích

prostřednictvím internetových stránek atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a možná i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služeb.

### ■ Služby SIM

SIM karta může poskytovat doplňkové služby. Podrobnější informace získáte od provozovatele služeb.



## 6. Informace o bateriích

---

### ■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Když je doba nabíjení znatelně kratší, než je obvyklé, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze

## Informace o bateriích

nabíječkami schválenými společnostmi Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse

## **I n f o r m a c e o b a t e r i í c h**

nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

## ■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

## Informace o bateriích

### Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



### Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 7. Příslušenství

---

### Praktická pravidla pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

## Péče a údržba

- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

## Péče a údržba

---

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.

## P é č e a ú d r ž b a

- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru.

Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Ekodeklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Doplňkové bezpečnostní informace

---

### ■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte je mimo dosah malých dětí.

### ■ Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

## Doplňkové bezpečnostní informace

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

### ■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním

## Doplňkové bezpečnostní informace

defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

### Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

### ■ **Dopravní prostředky**

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj,



## Doplňkové bezpečnostní informace

jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

### ■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti

## Doplňkové bezpečnostní informace

plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

### ■ Tísňová volání



**Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

### **Provádění tísňového volání:**

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.  
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

### ■ Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší

## **Doplňkové bezpečnostní informace**

v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,70 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).